





Innan du sätter igång

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering
- Motor och eventuell styrutrustning ska installeras av behörig elektriker
- Väljer du inomhusfunktion hoppar du över 2a och hoppar till 2b.
- Har du utomhusfunktion hoppar du över 2b och slutar efter 2a.




Frågor? Ta kontakt med oss

08-507 800 48 | kundservice@billymarkiser.se

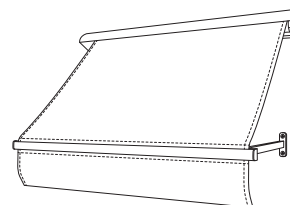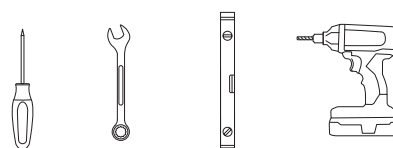


1

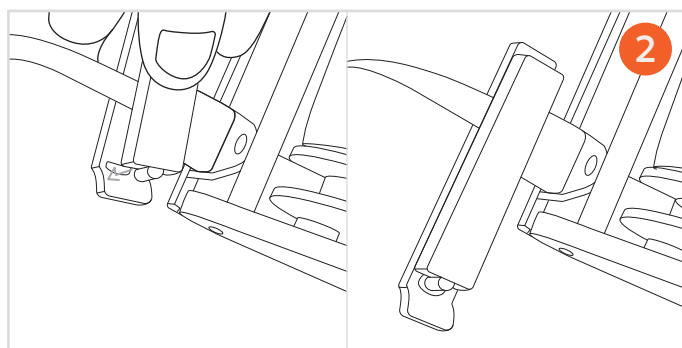


Använd ett klämma, klipp eller något annat som håller.

2

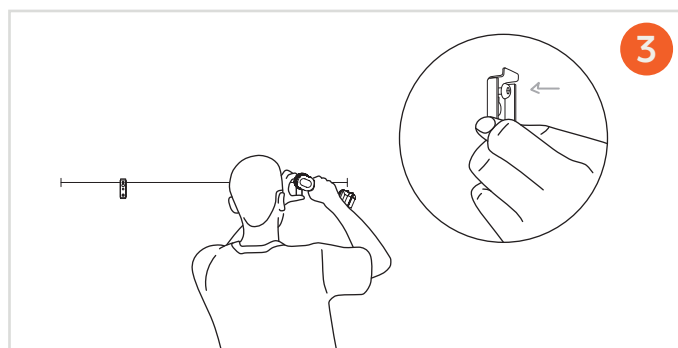


Montera konsolerna ca. 5-10 cm in från varje ände av markisen.

3

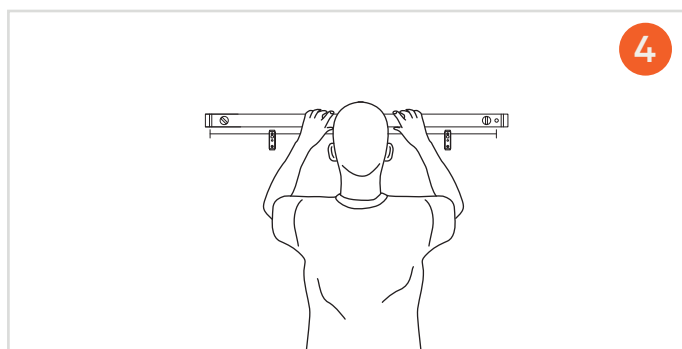


Kontrollera att fästena är i våg med ett vattenpass.

4

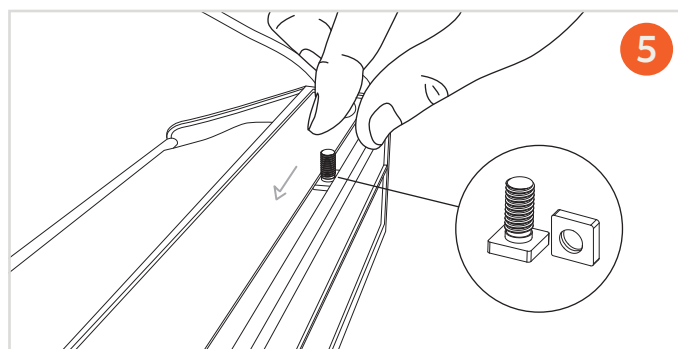


Skjut in T-skruvorna i markisen och lås muttern.

5

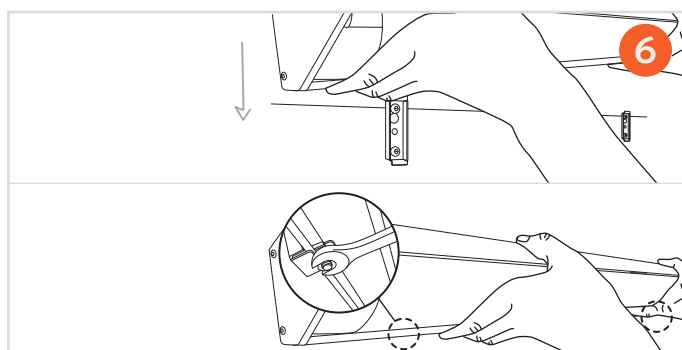

Lyft markisen och haka fast i dess väggfäste. Lås markisen med muttern. Skruva fast markisen.

6

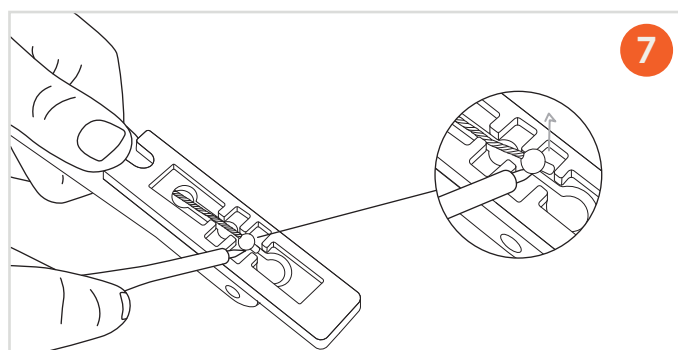


Lossa fjädrarna från armarna.



7



Billy

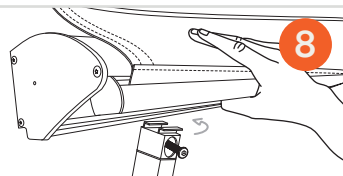


Montera armen tillfälligt för att kunna mäta korrekt i nästa steg.

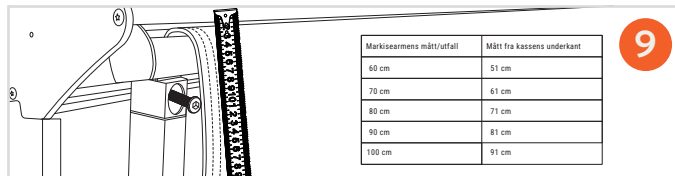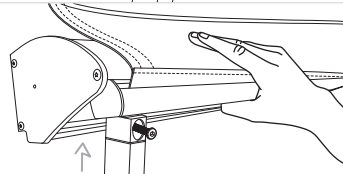

Markisarmens mått/utfall	Mått fra kassens underkant
60 cm	51 cm
70 cm	61 cm
80 cm	71 cm
90 cm	81 cm
100 cm	91 cm


Mät var armen ska sitta. Exempel: Markisens utfall är 60 cm, armen ska monteras 51 cm från kassens underkant.

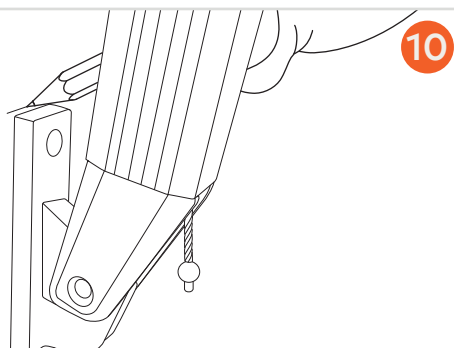

Märk ut borrhål på väggen.



Placera fjädern tillbaka där den va med en tång.

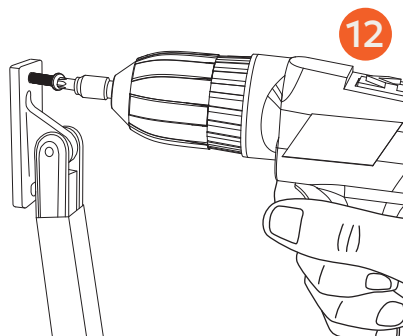


Montera nedre armfästet på fasaden, där du markerade borrhålen.




Billy

1

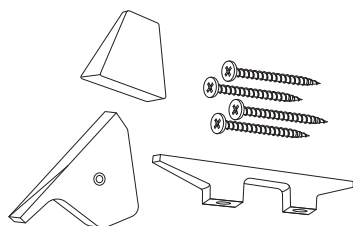


Montera linlås – Se till att du har alla delarna.

2

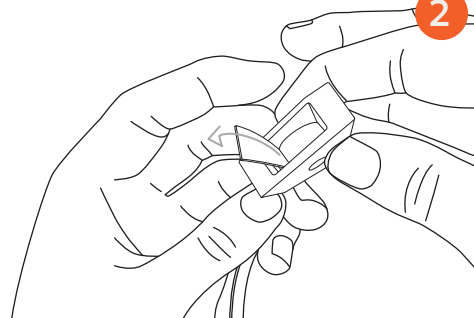


Dra linan genom bandlåset.

3

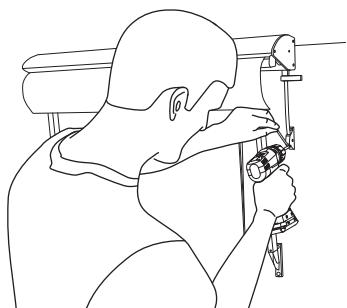


Skruva fast bandlåset till väggen.

4

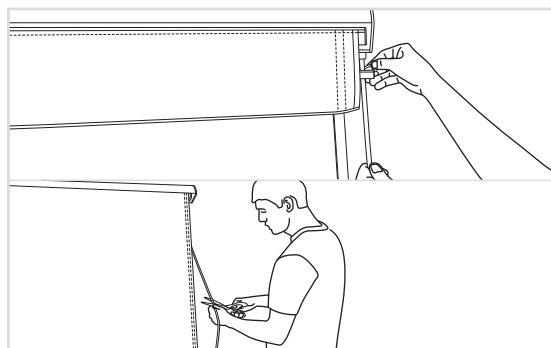

Kör markisen ut och klipp av där det önskas. Halva fönstret rekommenderas.


5

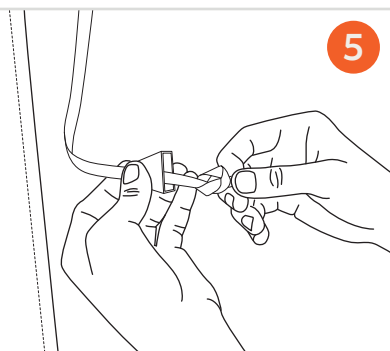


Trä på bandknopp och knyt en knut.




Billy

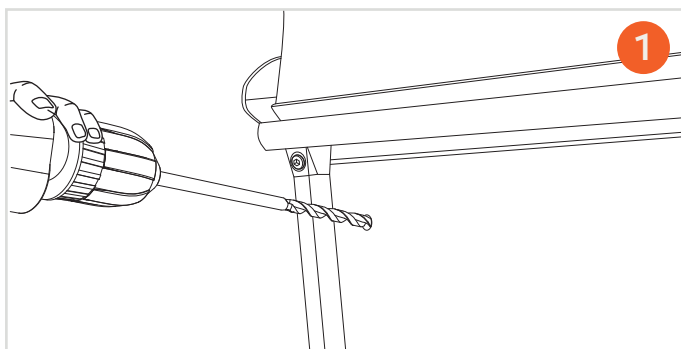


Borra hål Ø 12 mm i väggen eller fönsterbågen ca 5 cm under markisens konsoll, eller där du vill ha betjäningen.

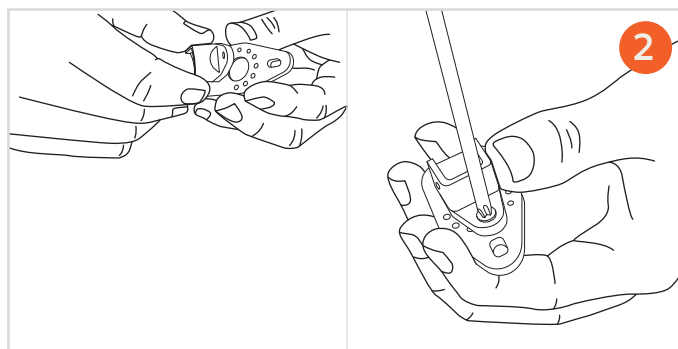


Sätt brytbeslaget på fästplattan. Skruva ihop delarna.

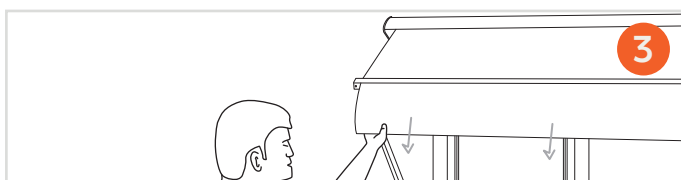

Dra ner markisen och trä igenom linan.

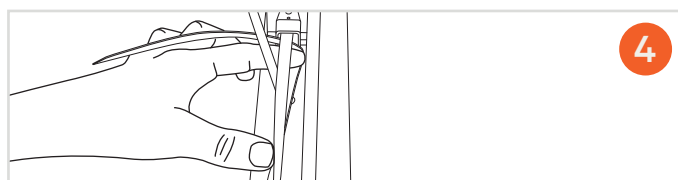


Trä linan genom hålet, pressa in den med en stav eller liknande.

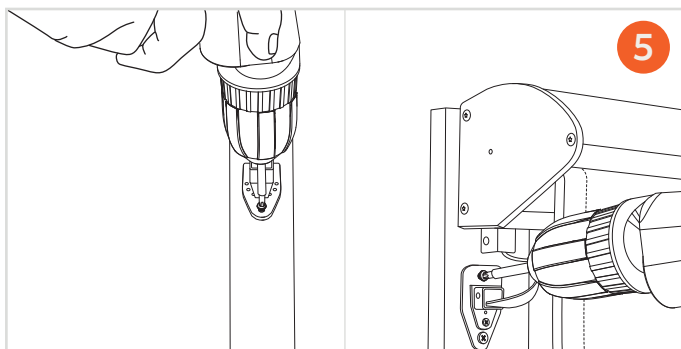


Skruva fast utvändigt.



Trä linan genom täckbrickan. Pilen ska peka uppåt.

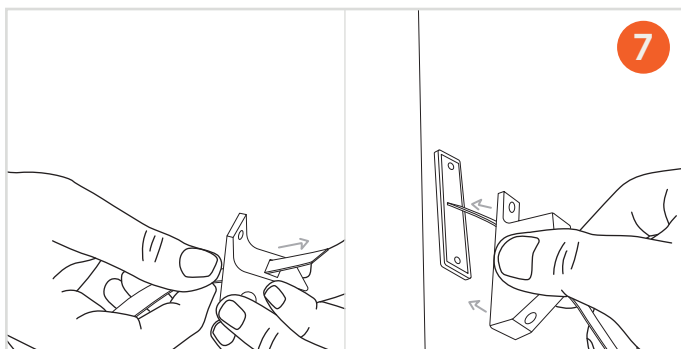

Linan går in, ut och in igen, och dra linan helt genom bandlåset.

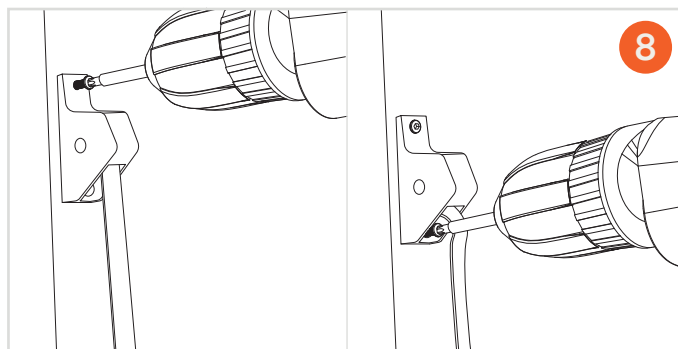

På toppen av täckbrickan på väggen och skruva fast.

